

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET

Lánccos ablakmozgató motor beépített 433Mhz-es rádió vevővel

Telepítési útmutató szakképzett telepítőknek

Paraméterek:

Tápfeszültség:	100-240Vac
Teljesítmény:	28W
IP védettség:	IP42
Végállás:	Nyomatékkorlát/enkóder
Tehermentesítés záródáskor	Van
Több motor esetén:	párhuzamosan köthető
Lökethossz:	100-400mm, 10mm-enként állítható
Húzó és tolóerő:	250N
Láncsebesség:	10mm/mp szabályozott sebesség
Működési hőmérséklet tartomány:	-20...+75oC
Befoglaló méret:	460x42x56mm


Használható befelé bukó és kifelé emelkedő, függőleges tokozású ablakokhoz.

Felszerelés:

1. Jelölje be az ablaktok közepét.



2. Az ablaktok közepétől jobbra és balra mérjen 183mm-t és 206mm-t.

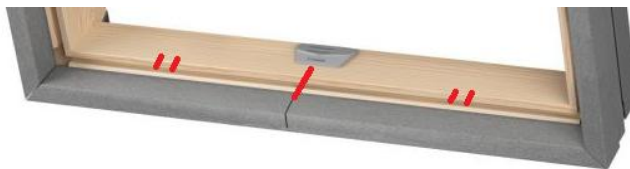

3. A 4db mérési pontról húzzon egy vonalat befelé a szárny felé az ablaktokra merőlegesen.




BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET

- Az ablak legyen becsukva. Az ablakszárnytól mérjen vissza a 4db volnalon 11mm-t. A 4db pont megadja a 2db motortartó konzol rögzítés pontját.



Optilight ERW, ERW Plus, ERW Pro U4, ERW D-Pro, VB, B, VKB tetőtéri ablakoknál a tok alá egy segédleccet kell felszerelni (min 10mm), mivel nincs elegendő felület a motortartó bakok biztonságos rögzítéséhez!

A 4db rögzítő ponton fúrjon elő 2,5-es fúrószárral (csak a fa szerkezetű ablakoknál!), PVC ablakoknál önmetsző csavart alkalmazunk ahol nem kell előfúrni. Rögzítse a képen látható módon a motortartó konzolokat a 4db 5x30-as faforgácslap csavarral.

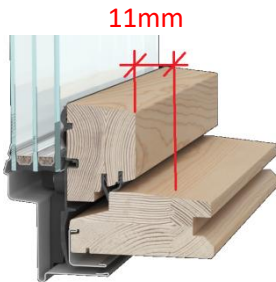

- Szerelje le az ablakszárnyról a kilincset és ugyanazzal a 2db csavarral rögzítse a láncfogadó konzolt.
- Kösse be a motort a hálózatba (230V).

Bekötés:

Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen!

Vezetékek színe:

Barna fázis

Kék nulla

Zöld-sárga védőföldelés

A távirányító feltanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva a motoron lévő gombot. Célszerű egy kis drót darabot használni a megnyomáshoz, amíg a „tanul LED” nem kezd el lassan villogni. Nyomja meg a távirányító STOP gombját (figyelje a távirányítón lévő LED-et) és tartsa lenyomva a harmadik villanásig, majd nyomja le a FEL gombot egyszer.

VAGY:

Kapcsolja le a motort a tápfeszültségről, majd nyomja le a távirányító „fel” gombját és tartsa lenyomva a folyamatos jelzésig. Ez idő alatt adjon tápfeszültséget a motornak. A motoron a visszajelző LED lassan villog, majd nyomja le ismét a FEL gombot a távirányítón.

A motor nyomatékra áll meg, tehát terheli a forgáspontokat. A konzolokba forgassa bele a motort, próbakábel segítségével engedje ki a löketet pár centiméterre, majd csatlakoztassa a felrögzített láncfogadó konzolhoz a rögzítő tengely segítségével. Próbálja ki! A szükséges lökethosszt a motor tetején található potenciométerrel állíthatja be.

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET



További távirányítók feltanítása:

Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a már működő adó STOP gombját egyszer, majd nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer.

Adott távirányító törlése:

Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a távirányító rejtett gombját egyszer. (A rejtett gombot a távirányító hátulján találja)

Összes távirányító törlése:

Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a távirányító rejtett gombját legalább 7mp-ig a távirányító hátoldalán.

VAGY

Nyomja le 3mp-ig a program gombot a motoron a LED gyorsan villog, majd nyomja le újra egyszer.

Amennyiben redőnyt helyez el az ablakon úgy kérjük vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot, mert a motor maximális lökethosszát csökkenteni kell a redőny nyitáshatárolójának távolságáig ami méretenként eltérő. A túlnyitásból adódó meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát!