

MINKA összecusukható padlásfeljáró lépcső beszerelési segédlet

1. Ellenőrizze a terméket, hogy sértetlen-e
2. Végezzen egy utolsó ellenőrzést, hogy a födémnyílás méret a belmagasság és a vásárolt termék megfelelő-e



3. Távolítsa el a csomagolást
4. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a beépítési útmutatót, szerelő készletet és a távnyitó rudat.



5. 1* Távolítsa el a lépcső szegmenseit a lépcső lapjáról



6. 1.1* Emelje fel a lépcső tokot olyan szögben, hogy a csavarokat be tudja helyezni, majd rögzítse azokat.



7. 1.2* Rögzítse a vasalat következő elemét a lépcső tokjához.




8. 1.3* Akassza a rugó és annak láncát a vasalat két végéhez.



9. 1.4* Emelje fel a tokot az ajtólapról addig amíg kényelmesen össze nem tudja csavarozni a vasalatot.



10. 2* Szerelje fel a zárat a lépcső tokjára.

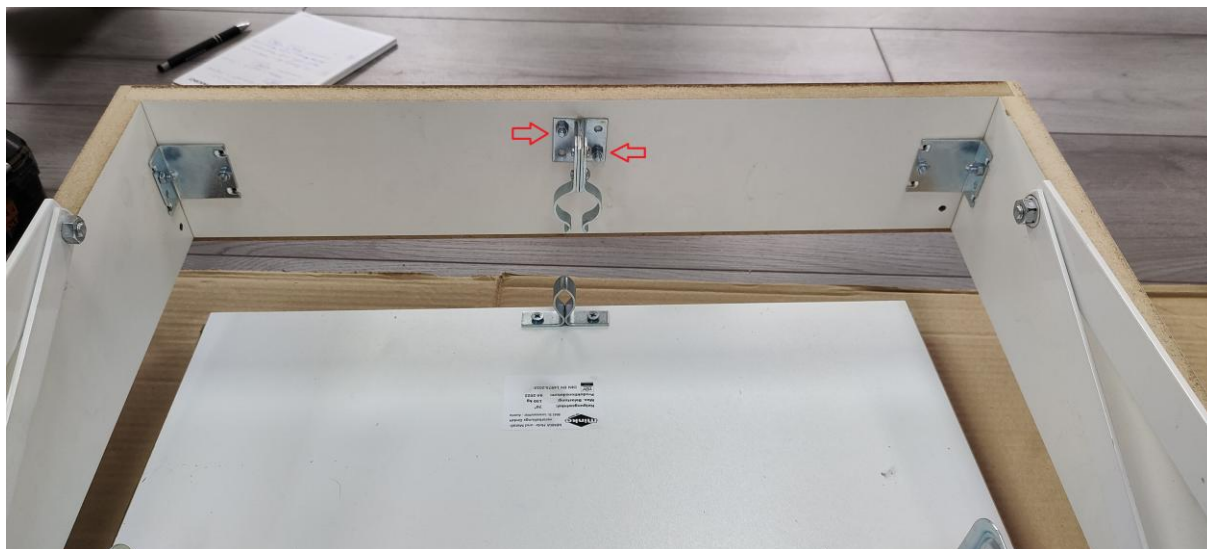

11. 3,4,5* beszerelési útmutató pontjait beszereléskor kell alkalmazni.

12. Helyezze vissza a lépcső szegmenseket a lépcsőlap vasalatai közé.



- 13. 6*** Emelje ki a lépcső szegmenseit a lépcső lapjáról (kb 8cm-re) úgy, hogy a vasalat ív végéhez lehessen rögzíteni a szegmensen lévő előrefűrt pontját. (4x)




- 14. 7*** Vágja méretre az utolsó lépcsőszegmendet a beépítési útmutatón található módon.



15. 7* Állítsa be a végállás tehermentesítő csavarját.



16. 8* A távnyitóúdra csavarozza rá a kampóját.

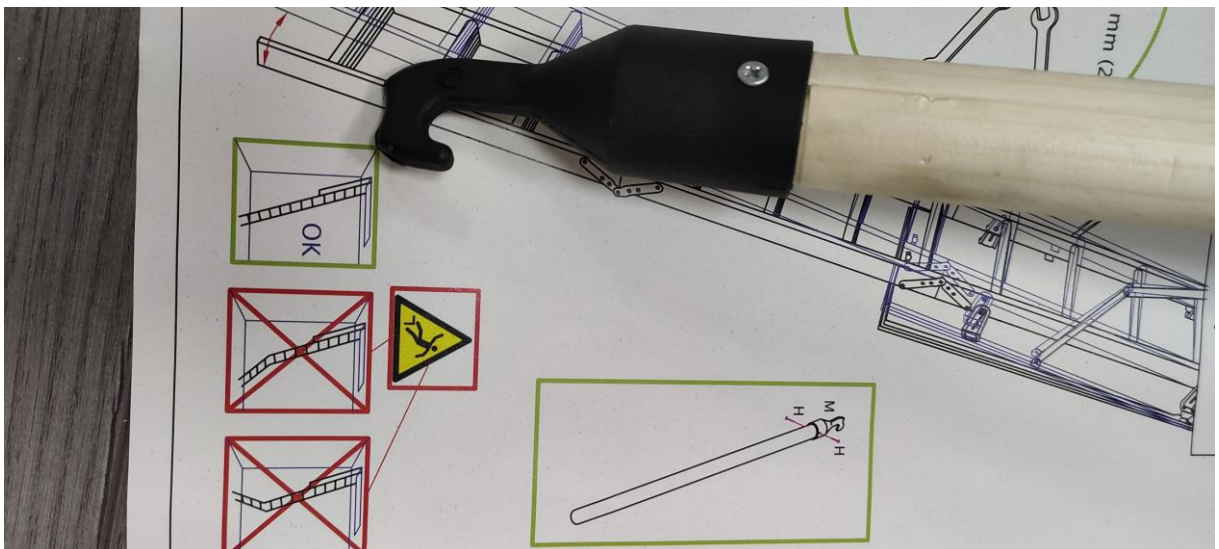

17. Olajozza meg a vasalat csúszó fémrészeit

18. Csavarozza fel az ajtólap aljára a lehúzó fület.



KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!