

## **MINKA TRADITION Plus összecsucskható padlásfeljáró lépcső beszerelési segédlet**

A beszerelési segédlet „\*“-al jelöli a padláslépcső csomagjában található beszerelési útmutató beszerelési pontjait. Javasoljuk mindkét dokumentum **együttes használatát** beszereléskor.

1. Ellenőrizze a terméket, hogy sértetlen-e.
2. Végezzen egy utolsó ellenőrzést, hogy a födémnyílás méret a belmagasság és a vásárolt termék megfelelő-e



3. Távolítsa el a csomagolást
4. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a beépítési útmutatót, szerelő készletet és a távnyitó rudat.



5. 1\* Távolítsa el a lépcső szegmenseit a lépcső lapjáról



6. 1.2\* Emelje ki a vasalatot a tok fölé.


7. 1.3\* Akassza a rugó és annak láncát a vasalat két végéhez.



8. 1.4\* Emelje fel a tokot az ajtólapról addig amíg kényelmesen össze nem tudja csavarozni a vasalatot.



**9. 2\* Szerelje fel a zárat a lépcső tokjára.**

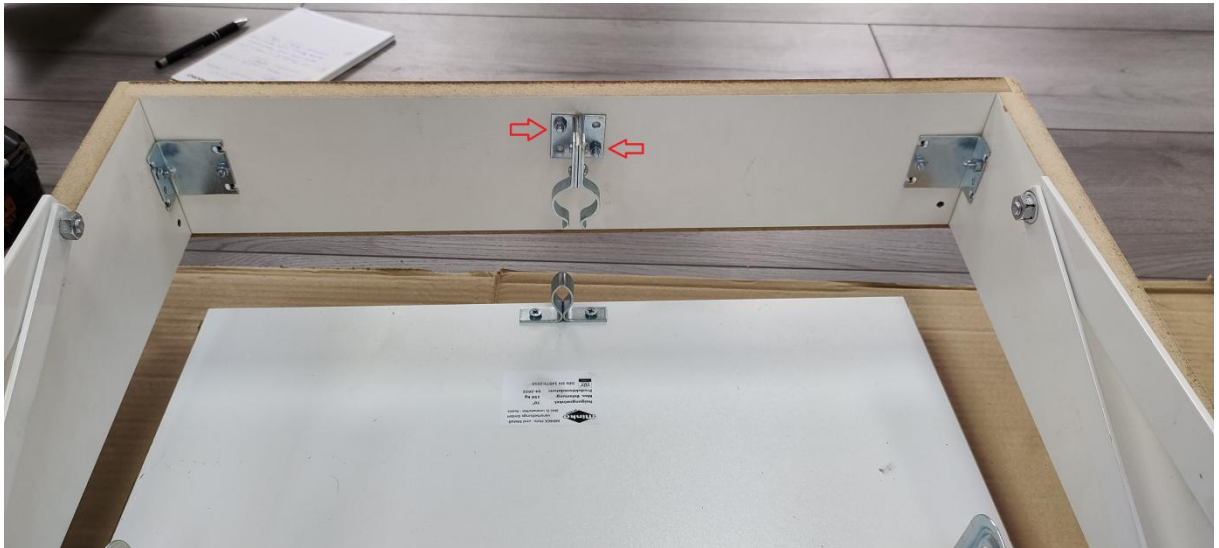

**10. 3,4,5\* beszerelési útmutató pontjait beszereléskor kell alkalmazni.**

**11. Helyezze vissza a lépcső szegmenseket a lépcsőlap vasalatai közé.**



- 12.** 6\* Emelje ki a lépcső szegmenseit a lépcső lapjáról (kb 8cm-re) úgy, hogy a vasalat ív végéhez lehessen rögzíteni a szegmensen lévő előrefűrt pontját. (4x)




- 13.** 7,8\* Vágja méretre az utolsó lépcsőszegmendet a beépítési útmutatón található módon, majd csavarozza papucst a levágott rész alá.



14. 7\* Állítsa be a végállás tehermentesítő csavarját.



15. 8\* A távnyitóúdra csavarozza rá a kampóját.

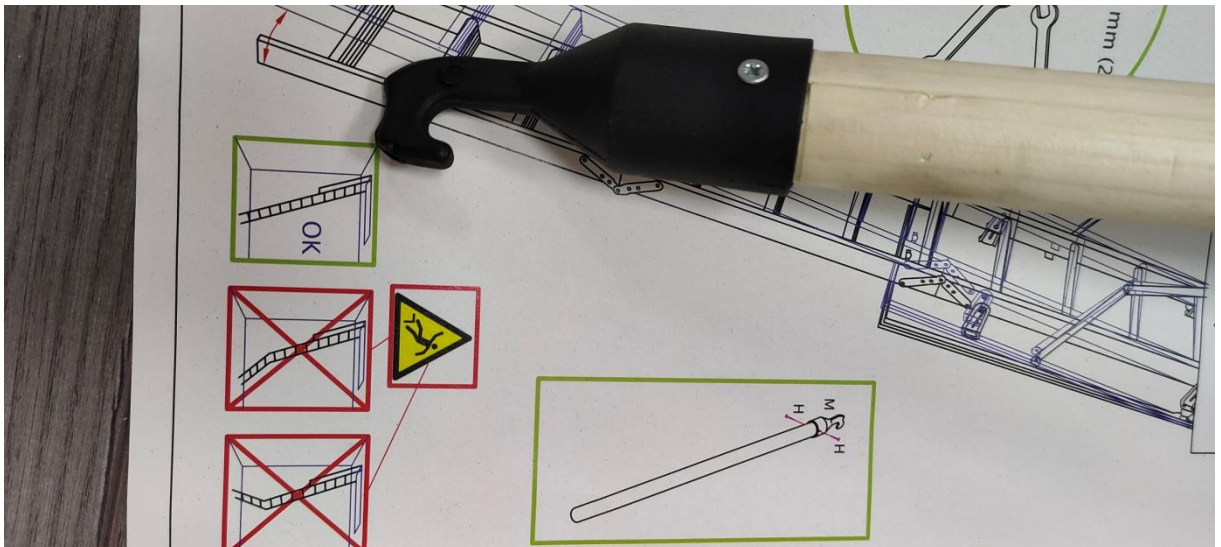

16. Olajozza meg a vasalat csúszó fémrészeit

17. Csavarozza fel az ajtólap aljára a lehúzó fület.



18. 8\* Csavarozza a kapaszkodót a lépcsőszegmens tartó vasalatra.

**KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!**